



LEXUS LS600h 用 コックスボディダンパー セッティング by DTEC

エンジンオイルフィルタ交換時の注意

◆ 販売店様へ

本製品取付け前に以下の内容をお客様に再度ご説明ください。また本書と取付説明書は必ずお客様にお渡しください。

- ・本製品取付け後はエンジンオイルフィルタ交換時にフロントのボディダンパーを脱着する必要があります。
- ・フロントボディダンパー脱着には別途工賃が発生します。(参考脱着時間: **0.7h**)
- ・フロントボディダンパー脱着には取付け時と同じ要領で作業を行わないと本製品の効果が正しく発揮されません。

◆ お客様へ

- ・本製品ご使用期間中は本書と取付説明書はお車の中に大切に保管ください。
- ・本製品取付け後はエンジンオイルフィルタ交換時にフロントのボディダンパーを脱着する必要があります。本製品ご購入店舗へのご依頼をお勧めいたします。
- ・エンジンオイルフィルタ交換時には作業依頼店舗に本書と取付説明書のご提示をお願いします。
- ・エンジンオイルフィルタ交換時に必要なフロントボディダンパー脱着工賃に関しては作業依頼店舗とご相談ください。


◆ ボディダンパー脱着時の注意事項

- △・ボディダンパーは絶対に伸ばしたり、縮めたりロッドを回したりしないでください。
- △・脱着は車両が接地(1G)状態で行ってください。車両がリフトアップ(無荷重)状態での脱着では製品の効果が正しく発揮されません。
- △・車両が接地(1G)状態以外でボディダンパーの取外し、取付けを行ってしまった場合や、伸ばしたり、縮めたりロッドを回したりした場合は、ボディダンパーを車両より取外して平坦な場所に24時間以上放置後、正規に取付ける必要があります。

◆ エンジンオイルフィルタ交換(ボディダンパー脱着)要領

- エンジンアンダーカバーNo.1を取外す。
- ボディダンパー取付けロックナットを緩めて取外す。(左右共:右図参照)
- ボディダンパー取付け六角ボルト及びスペーサーを取外す。(左右共:右図参照)
- ボディダンパーを取外し、平坦な場所に保管する。
- エンジンオイルフィルタを交換する。(交換要領はサービスマニュアル参照)
- スペーサーを入れてボディダンパーをブラケットに仮組みする。
※ボディダンパー・ボルト・ナット・スペーサーの向き、取付け位置に注意する。
※ボディダンパーの太い方を車両左側にして取付ける。
- ボディダンパー取付けボルト・ナットを**55N・m**で締付ける。
※ボディダンパー締付けの際は、左右それぞれ長穴の中央になる位置で締付ける。
- エンジンアンダーカバーNo.1を復元する。

概要図

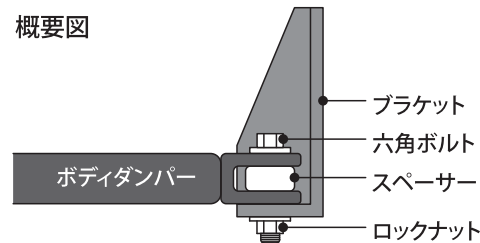

⚠ 上図の六角ボルト・ロックナット以外は緩めないこと!